


В) Ремонт порезов и царапин при помощи ремонтных лент ТИП ТОН


1. Ремонтную ленту соответствующего размера наложить на ремонтируемое место и очертить.
2. Ремонтируемое место, в пределах очерченного, отшероховать круглой проволочной щеткой до образования лунки для того, чтобы ремонтную ленту можно было уложить в резиновую обкладку впотай. Пыль тщательно удалить щеткой.
3. Отшерохованный участок смазать клеем (SC 2000 с отвердителем RF), при этом крепко втирая его. Дать клею высохнуть. Этот слой клея должен полностью высохнуть и не должен липнуть к тыльной стороне пальца.
4. Затем поврежденное место смазать вторично. Незадолго до высыхания второго слоя клея снять защитную плёнку с ремонтной ленты и ее соединительный слой смазать один раз клеем (SC 2000 с отвердителем RF). Дать клею подсохнуть так, чтобы при наложении ремонтной ленты оставалось ещё ощущение легкой клейкости на тыльной стороне пальца.
5. Наложить ремонтную ленту и сильно прикатать ее согласно предписанию (см. общую инструкцию, пункт 12).
6. При длинных порезах-царапинах требуется применение нескольких ремонтных лент. При этом ремонтные ленты запустить одну на другую на 20 мм в нахлестку. Место нахлестки уже уложенной ремонтной ленты отшероховать круглой проволочной щеткой (рис. 1).
7. Отшерохованный участок на перекрываемой ремонтной ленте смазать клеем (SC 2000 с отвердителем) и дать ему подсохнуть согласно предписанию (общая инструкция, пункт 8—10). Следующую ремонтную ленту наложить (рис. 2) и прикатать роликом (рис. 3).

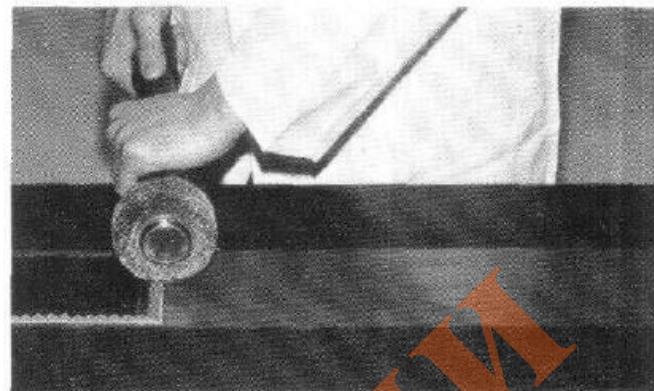


1



2

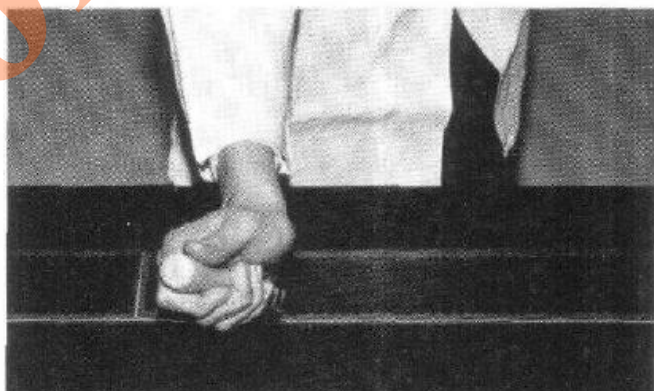

3

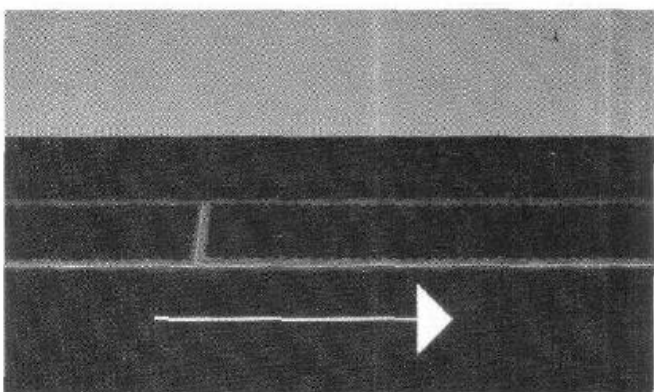


4

Нахлестка должна всегда производиться против направления движения конвейерной ленты для избежания повреждений от скребка-очистителя (рис. 4).

Г) Ремонт повреждений с применением ремонтного материала ТИП ТОН в пластинах

1. Ремонтруемое место очертить размером больше повреждения, округляя, при этом, углы.
2. Обкладку ленты, вдоль очерченной линии, надрезать «Кнейп»-ножом, держа его под углом более 45° — при этом не повредить ткань (рис. 1).

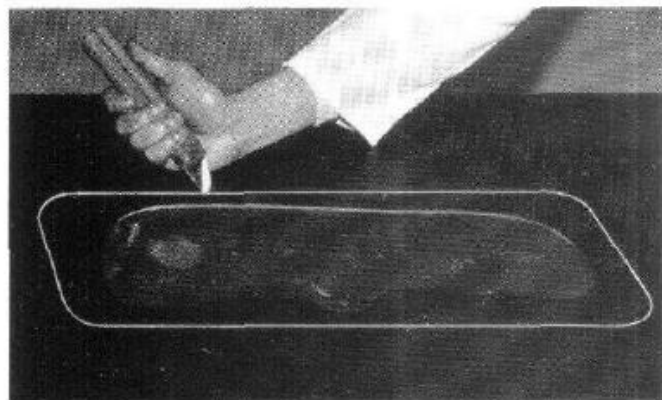


3. Резину обкладки ленты стянуть в пределах очерченного при помощи клещей (рис. 2).



4. Кромку среза и ткань отшероховать круглой проволочной щёткой (рис. 3). Тщательно удалить пыль щёткой.




5. Отшерохованное место смазать клеем (SC 2000 с отвердителем RF), крепко втирая его (рис. 4). Дать клею высохнуть до отсутствия ощущения клейкости к тыльной стороне пальца.

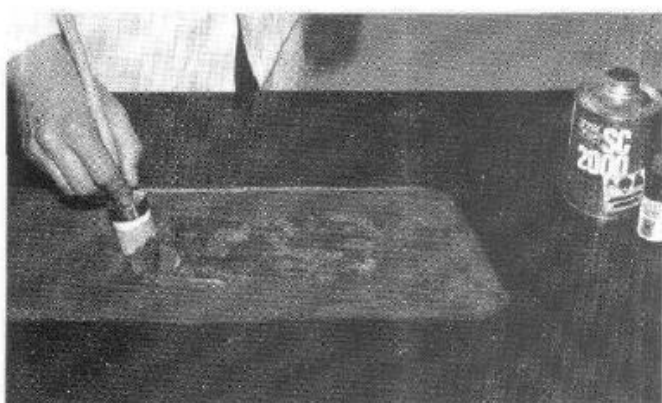

6. Во время высыхания выкроить соответствующий по толщине кусок ремонтного пластинчатого материала (0,5—1 мм тоньше резины обкладки ленты) размером со всех сторон не менее 10 мм больше вырезанного поврежденного участка.

7. Ремонтруемое место смазать клеем вторично. Незадолго до высыхания 2-го слоя клея, снять защитную плёнку с выкроенного куска пластинчатого материала и также смазать его соединительный слой клеем (SC 2000 с отвердителем). Дать клею подсохнуть. Эти слои клея должны, при наложении выкроенного куска пластинчатого материала, иметь еще ощущение лёгкой клейкости к тыльной стороне пальца.

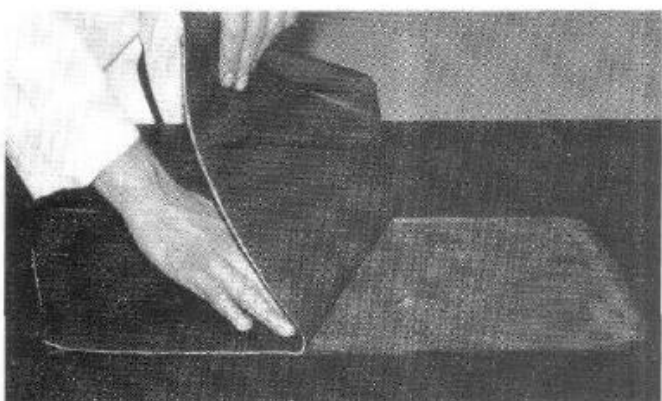

8. Выкроенный кусок из пластинчатого ремонтного материала наложить (рис. 5), прижимая его при этом, и прикатать согласно предписанию (общая инструкция, пункт 12).

1




2

3

4

5

9. Выступающий материал срезать заподлицо с обкладкой ленты при помощи углового ножа (рис. 6). Обрезанные кромки ещё раз сильно прикатать узким роликом.

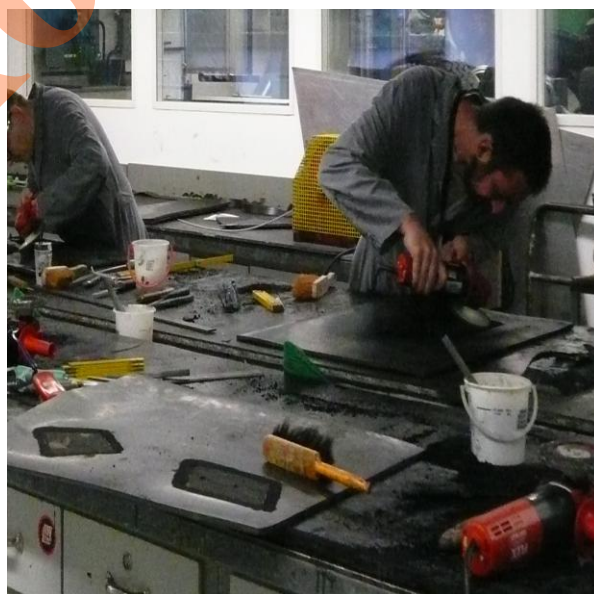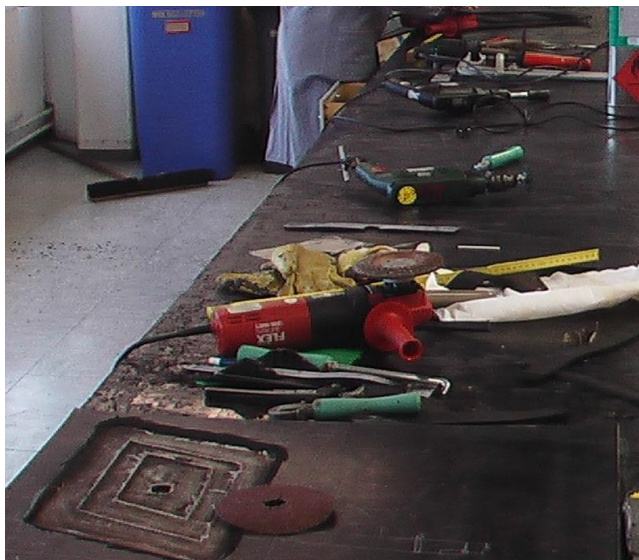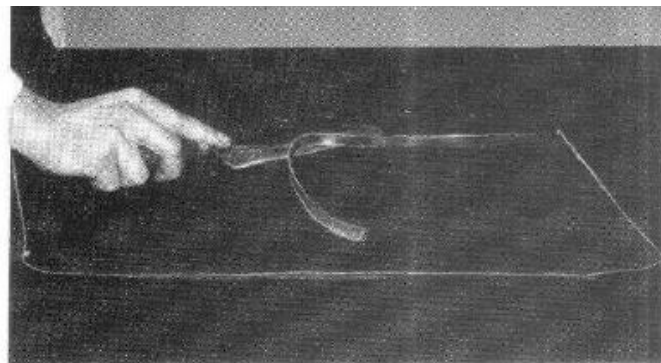

Консультацию по ремонту и подбору инструмента, а также информацию о подготовке ваших сотрудников можно получить у наших специалистов по телефонам
+7(812) 329-10-82; +7(812)329-10-80

